


Informacje o produkcie: Mata WIDOPAN-AVS-Matte

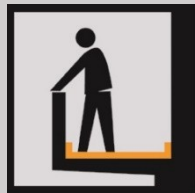

Dane produktu

Mata WIDOPAN-AVS

Mata odsprężająca i wyrównująca ciśnienie pary

Materiał

Taśma z wypustami wykończona obustronnie włókniną PP

Ciężar

ok. 3,00 kg/m²

Grubość

ok. 5 mm

Wytrzymałość na ściskanie

przy 10 % wgniecenia ok. 20 N/cm²

Forma dostawy

W rolkach (pojedynczo w kartonie)

Szerokość rolki: 1,00 m

Długość rolki: 5,00 m

Mata WIDOPAN-AVS jest matą odsprężającą i wyrównującą ciśnienie pary wodnej wykończoną obustronnie włókniną, przeznaczoną do stosowania na balkonach, tarasach, altanach, powierzchniach parkingowych i komunikacyjnych. Mata WIDOPAN-AVS jest stosowana bezpośrednio jako warstwa wierzchnia płynnej hydroizolacji z tworzywa sztucznego na świeżym betonie jastrychowym (nadającym się do chodzenia) lub na istniejącym wilgotnym jastrzychu, jak również na starych okładzinach z płytek lub ceramiki i wszystkich innych systemach konstrukcji podłogowych.

Specjalna funkcja

Zintegrowane kanały pomiędzy wypustami maty WIDOPAN-AVS, która jest laminowana włókniną na górnej i dolnej stronie, mogą bezpiecznie odprowadzić powstające ciśnienie pary. Zapewnia to wysychanie konstrukcji budynku (efekt oszczędności energii). Ponadto zapobiega powstawaniu wszelkiego rodzaju pęcherzyków powietrza w górnym uszczelnieniu. Parująca wilgoć jest odprowadzana przez otwarte przyłącza ściennie biegnące do góry. Profile Z tworzą następnie przeciwdeszczowe, profesjonalne uszczelnienie górne.

Możliwości zastosowania

WIDOPAN-AVS-Mat można stosować w nowym budownictwie oraz podczas renowacji budynków. Można go układać bezpośrednio na powierzchniach pokrytych płytkami, konstrukcjach jastrychowych, asfalcie mastyksowym itp. Następnie bez opóźnień i bez czasochłonnych rozbiórek możliwe jest wykonanie hydroizolacji i nowej konstrukcji.

Stan podłoża

Podłoże powinno być gładkie i równe, i w miarę możliwości mieć odpowiedni spadek. Do wyrównania wszelkich nierówności podłoża można użyć odpowiednich mas samopoziomujących i wyrównujących.

Mocowanie do podłoża

Klejenie odbywa się za pomocą mineralnych klejów do płytek, wiążących tworzywa sztuczne. Jeśli istniejące pokrycie składa się z niechłonnych podkładów / płytek, powierzchnię należy wstępnie zagruntować specjalnymi preparatami gruntującymi. Należy przestrzegać instrukcji producenta kleju i podkładu.

Uwaga

Matę AVS należy układać na styk i nie wolno jej nakładać na siebie.

